


NESPRESSO_® N70/N75

Istruzioni per l'uso




Jura NESPRESSO, N70/N75


Italiano	6 -	- 1	1

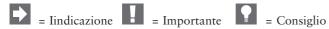






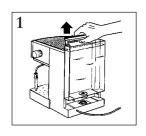


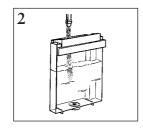


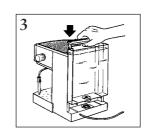






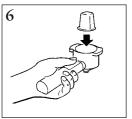


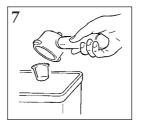







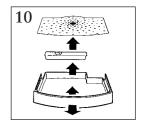


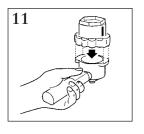


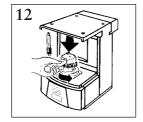





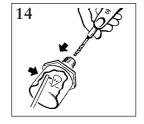

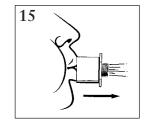

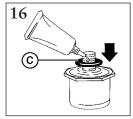

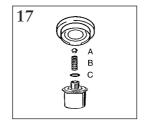

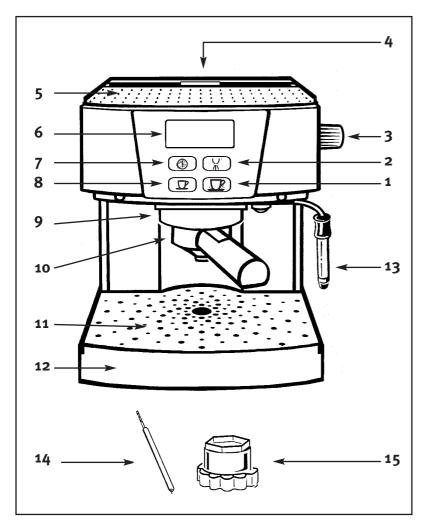

Elementi di comando

- 1. The Interruttore di prelievo tazza grande
- 2. Interruttore per vapore
- 3. Tasto a vapore/acqua calda
- 4. Serbatoio dell' acqua amovibile
- 5. Scaldatazze
- 6. Display ad una righa
- 7. ① Interruttore di funzionamento ON/OFF
- 8. 🗘 Interruttore di prelievo tazza piccola
- 9. Testata
- 10. Portacapsula
- 11. Griglia antigocce
- 12. Vaschetta per acqua residua
- 13. Ugello orientabile per acqua e per vapore
- 14. Spillo per la pulizia
- 15. Chiave esagonale (per lo smontaggio del vano per la capsula)

Sommario

Nespresso N7o/N75

1.	Descrizione dell'apparecchiopag.	6
2.	Prescrizioni di sicurezzapag.	6
	2.1 Avvertenze pag.	6
	2.2 Misure precauzionalipag.	6
3.	Controllo prima della messa in funzionepag.	7
	3.1 Controllo della rete di tensionepag.	7
	3.2 Controllo dell' elettrofusibilepag.	7
4.	Note importanti prima della messa in esercizio \dots pag.	7
	4.1 Sciacquare il sistemapag.	7
	4.2 Programmazione tempera d'acquapag.	7
5.	Sciacquarepag.	8
6.	Preparazione dell'espressopag.	8
7.	Prelievo dell'acqua bollentepag.	8
8.	Prelievo del vaporepag.	9
9.	Rimettere su caffé prontopag.	9
10.	Latte per cappuccinopag.	9
11.	Riscaldamento di liquidipag.	10
12.	Preriscaldamento delle tazzepag.	10
13.	Collocamento della quantità dell'acqua per caffé pag.	10
14.	Programmazionepag.	10
	14.1 Scala di programmazionepag.	11
15.	Pulizia e manutenzionepag.	11

	15.1	Svuotare vaschetta per acqua residua $\dots\dots pag.$	11
	15.2	Sciacquare il portacapsulepag.	11
	15.3	Pulire il portacapsulepag.	12
	15.4	Pulire l'ugellopag.	12
	15.5	Pulire il serbatoio d'acquapag.	12
	15.6	Pulire il vano delle capsulepag.	12
16.	Deca	lcificazionepag.	12
	16.1	Preparativi per la disincrostazionepag.	12
	16.2	Disincrostazione del sistemapag.	13
	16.3	Pulizia della gabbia della capsulapag.	13
	16.4	Pulizia del portacapsulapag.	14
	16.5	$\label{prossimo} \textbf{Preparazione del prossimo espresso} \dots \dots pag.$	14
17.	Smal	timentopag.	14
18.	Cons	iglipag.	14
	18.1	Consigli in caso di disturbipag.	14
	18.2	$Consigli \ indicazioni \ displaypag.$	14
19.	Dati	tecnicipag.	15
20.	Infor	mazioni di carattere giuridicopag.	15

Indicazioni per l'utente

Inanzi tutto vogliate gradire i nostri più vivi ringraziamenti per la preferenza accordataci con l'acquisto di questo prodotto Jura. Prima di mettere in funzione il vostro nuovo elettrodomestico, vogliate leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e costudirle in un luogo sicuro per poterle consultare all'occorenza, anche in futuro.

Per poter esercitare subito il funzionamento del vostro apparecchio vi alleghiamo 4 capsule di caffé Nespresso. Per avere ulteriori informazioni sulle diverse capsule di caffé Nespresso e per poter ordinare le vostre capsule preferite, rivolgetevi al vostro Nespresso-Club. L'indirizzo e il numero di telefono lo troverete sul vostro elettrodomestico o nel «Welcome Pack».

La programmazione della lingua, potete leggerla sottto il capitolo 14 «Programmazione». Il collocamento della casa e nella lingua tedescha.

1. Descrizione del prodotto

La Jura Nespresso e stata evoluta per un grande cerchio di amanti di caffé, che vorrebbero godersi il piacere di un espresso intenso e gustoso. L'elettrodomestico pizzica per il suo elegante design e per la compatta livellazione. La innovativa tecnica vi semplifica la messa in uso. Preparazione e la programmibile quantità d'acqua per interrutore, la costante temperatura di riscaldamento e la conferma del sistema di dialogo sono solamente alcuni dei privilegi che comporta questo apparecchio. Il compiacimento della capsula d'aroma e la macchina le assicurano tazza per tazza un straordinario piacere dell'espresso.

2. Prescrizione di sicurezza

2.1. Avvertenze

- I bambini non sono in grado di avvertire i pericoli che possono generarsi, manovrando apparecchi elettrici; pertanto non lasciare mai soli e incostuditi bambini in presenza di elettrodomestici.
- L'apparecchio può essere azionato soltanto da persone precedentemente istruite.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso o un apparecchio con linea di alimentazione danneggiata.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.
- Non estrarre il portacapsule dalla testata quando la macchina e in funzionamento perché il caffé, viene preparato sotto alta pressione.

2.2 Misure precauzionali

- Non esporre mai l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio) e non toccarlo nemmeno con le mani umide.
- Non mettere in funzione l'apparecchio
 - in assenza della calotta (rimossa per la pulizia) o
 - in presenza di dannegiamenti visibili sulla custodia.
- Non azionare la sezione «Espresso» senza la vaschetta per l'acqua residua e il contenitore del fondo di caffé.
- Porre l'apparecchio su un supporto stabile e orizzontale. Non posizionarlo mai su ripiani caldi o tiepidi (superfici di cottura). Scegliere un punto d'installazione non accesibile a bambini e animali domestici
- Estrarre sempre la spina prima di effettuare lavori di pulizia.
- Non riparare o aprire mai l'apparecchio per conto proprio. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente presso centri di servizio autorizzati dalla Jura Elektroapparate AG, con ricambi e accessori originali.

- L'apparecchio é collegato alla rete elettrica attraverso una linea di alimentazione. Fare attenzione che nessuno vi inciampi, rovesciando l'apparecchio. Tenere lontani bambini e animali domestici.
- Non mettere mai in lavastoviglie l'apparecchio o in singole parti del medesimo.
- Annotarsi le indicazioni della decalcificazione.

3. Controllo prima della messa in esercizio

3.1 Controllo tensione di rete

La fabbrica provvede a regolare l'apparecchio in base alla tensione di rete corretta. Controllare se la tensione di rete utilizzata coincide con le indicazioni riportate sulla targhetta nel lato inferiore dell'apparecchio.

3.2 Controllo elettrofusibile

L'apparecchio e tarato per un intensità di corrente pari a 6 Ampère. Controllare se l'elettrofusibile è predisposto di conseguenza.

4. Note importanti prima della messa in funzione

4.1 Sciacquare il sistema

- Estraite il serbatoio d'acqua, tirandolo per il coperchio, (Fig. 1) e riempitelo con dell'acqua potabile frescha. (Fig. 2)
- Rimette il serbatoio dell'acqua con una leggera pressione (Fig. 3) e chiudete il coperchio.
- Riempite il serbatoio esclusivamente con dell'acqua frescha potabile. Mai adoperare latte, acqua minerale o altre sostanze liquide.

- Collegare lo spinotto alla rete.
- Mettete il vuoto portacapsule nella testata e giratelo da sinistra a destra. Se viene posato bene, il manico dovrebbe avere una leggera direzione verso destra (Fig. 4).
- Mettete un recipiente abbastanza grande sotto il portacapsule e un secondo sotto l'ugello dell'acqua bollente e del vapore (Fig. 5).
- Girate l'interruttore dell'acqua bollente e del vapore alla posizione 🖶 ; sul display vi appare ACQUA.
- Accendete la macchina con l'interruttore ①; sul display appare RIEMPIRE ACQUA dopo attendere ca. 30 secondi.
- Lasciate scorrere l'acqua e girate l'interruttore dell'acqua bollente e del vapore sulla posizione ●. Sul display appare PRONTO.
- Per sciacquare la macchina premete l'interruttore \(\mathbb{D} \) sul display vi appare GRANDE. La macchina sciacqua. Infine vi riappare sul display PRONTO. Vi consigliamo di ripetere lo svolgimento per 5 volte incui premete l'interruttore \(\mathbb{D} \)?

4.2 Collocamento della tempera d'acqua


Il livello riguardo alla tempera d'acqua deve essere stata collocata prima della prima messa in funzione o su uso di un'altra qualità d'acqua. Il valore resta registrato anche dopo che la macchina e stata interrotta dalla rete. L'istituto dell'acqua del vostro comune vi potrà informare sul grado della tempera dell'acqua.



1 grado di tempera tedescha e uguale a 1,79 grado francese. L'apparecchio contiene 5 livelli di tempera. La programmazione della casa e sul livello di grado 3.


livello	Avvertenza di calcare non attiva	
livello 1	tempera di grado tedescha temp. di grado francese	1 - 7°, 1,79 - 12,53°
livello 2	tempera di grado tedescha temp. di grado francese	8 - 15°, 14,32 - 26,85°
livello 3	tempera di grado tedescha temp. di grado francese	16 - 23°, 28,64 - 41,14°
livello 4	tempera di grado tedescha temp. di grado francese	24 - 30°, 42,96 - 53,70°

In caso che vorreste cambiare livello, leggete le indicazioni nel capitolo 14 «Programmazione».

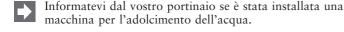

5. Sciacquare

Per ottenere la miglior qualità del caffé, bisogna riscaldare il sistema prima della preparazione del vostro primo espresso del giorno montando il portacapsule **vuoto** e sciacquando. Premete l'interruttore **D**, per sciaqcuare, e vi appare sul display GRANDE. La macchina sciacqua. Anche dopo il vostro ultimo espresso del giorno vi si consiglia di sciacquare l'elettrodomestico.

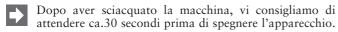

6. Preparazione dell'espresso

- Riempite il serbatoio d'acqua con dell'acqua frescha (Fig. 1) (Fig.2) (Fig.3).
- Mettete il portacapsule vuoto nella testata per farlo riscaldare (Fig.4).

- Accendete la macchina con l'interruttore ①; sul display vi appare ATTENDERE e dopo ca. 20 secondi vi appare PRONTO.
- Allontanate il portacapsule dalla testata e inserite la capsula con la parte più larga verso sotto (Fig. 6).
- Mettete il portacapsule nella testata e giratelo da sinistra a destra, così che il manico si trova in una leggera direzione verso destra (Fig. 4).
- Posate una tazza già riscaldata sotto il portacapsule (ulteriori informazioni potrete leggerle nel capitolo 12).
- Scegliete l'interruttore \square o \square (la programmazione della quantità della tazza e possibile programmarla leggendo il capitolo 13 «Programmazione quantità d'acqua).
- Appena il vostro espresso è stato preparato, allontanate la capsula usata.
- Per poter preparare il vostro espresso sempre con la giusta temperatura, inserite il portacapsule vuoto nella testata e giratelo da sinistra a destra (Fig. 4).
- Il prelevamento dell'espresso è possibile interromperlo premendo l'interruttore Ω o Ω .

7. Prelevamento dell'acqua bollente

Con la vostra macchina potete prelevare dell'acqua bollente per la preparazione di un té o di una minestra istantanea.

- Riempite il serbatoio d'acqua con dell'acqua frescha (Fig. 2) Fig. 3).
- Accendete la macchina con l'interruttore ①; sul display vi appare ATTENDERE, dopo ca. 20 secondi appare la scritta PRONTO.
- Posate un recipiente sotto l'ugello del vapore e dell'acqua bollente e girate la manovella sulla posizione (Fig. 9).

- Appena la voluta quantità d'acqua e stata raggiunta potete rimettere la manovella sulla posizion 😃 .
- Allontanate il recipiente e orientate l'ugello del vapore e dell'acqua bollente sopra la vaschetta dell'acqua residua.
- Nel prelevamento dell'acqua bollente è possibile che all'inizio spruzzi, perciò esiste la possibilità di bruciarsi. L'ugello diverrà caldissimo. Evitare diretti contatti con la pelle.

8. Prelevamento del vapore

- Prima di prelevare del vapore, assicuratevi che il portacapsule sia senza inserito senza capsula.
- Riempite il serbatoio d'acqua con dell'acqua potabile frescha (Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3).
- Accendete la macchina con l'interruttore ①; sul display vi appare ATTENDERE dopo ca. 20 secondi vi appare la scritta PRONTO.
- Premete l'interruttore

 ✓ sul display vi appare ATTENDERE VAPORE; dopo ca. 15 secondi vi appare la scritta
 VAPORE PRONTO. Adesso potete prelevare del vapore,
 incui posizionate la manovella nella posizione

 Dopo
 aver prelevato la quantità del vapoe desiderato mettere la
 manovella in posizione

 .
- Pericolo di bruciatura. L'ugello diverrà caldissimo. Evitare diretti contatti con la pelle.

9. Rimettere su «CAFFE PRONTO»

- Posate un recipiente sotto l'ugello del vapore e dell'acqua bollente sulla posizione 🖶 . Adesso potete prelevare dell'acqua.

- Il prelevamento dell'acqua si interrompe automaticamente quando sul display vi appare RUBINETTO CHIUSO.
- Girate l'interruttore del vapore e dell'acqua bollente sulla posizione , sul display vi appare PRONTO.
- Quando vi trovate nel modo PRELEVAMENTO VAPORE ed entro 3 min. non esce del vapore vi appare sul display TROPPO CALDO. Lei ha le seguenti possibilità:

 - b) Le indicazioni nel capitolo 9 sono da eseguire RIMETTERE SU CAFFE PRONTO.
 La durata massima del prelevamento del apore è di 8 min.

10. Latte per il cappuccino

Per la preparazione del cappuccino potete far schiumare il latte.

- Premete l'interruttore ¼; sul display vi appare ATTEN-DERE VAPORE, dopo ca. 15 secondi vi appare VAPORE PRONTO.
- Riempite un alto recipiente con 1 dl di latte (volumità ca. 0,5l) che abbia posto sotto l'ugello.
- Posate l'ugello nel recipiente e prelevate del vapore incui posizionate la manovella su 😃 .
- Lasciate la fine dell'ugello tutto il tempo sotto la superficie dell'ugello, senza toccare il fondo del recipiente (Fig. 9).
- Per interrompere il prelievo del vapore girate l'interruttore sulla posizione ●, sul display vi appare VAPORE PRONTO.
- Se volete prelevare un espresso dovete eseguire le indicazioni nel capitolo 9 «Rimettere su caffé pronto).
- Prelevate dopo lo schiumamento 2 dl d'acqua, cosi l'ugello può essere ripulito interamente. L'ugello dovrebbe essere pulito dopo ogni uso con una spugna bagnata.

11. Riscaldamento di liquidi

Con l'ugello del vapore e dell'acqua bollente possono essere riscaldate anche ulteriori liquidi.

- Premete l'interruttore sul display vi appare ATTEN-DERE VAPORE dopo ca.15 secondi vi appare VAPORE PRONTO.
- Spostate il tubo della schiuma ca. 3–5 mm verso sopra (Fig. 8).
- Posate l'ugello del vapore nel recipiente e mettete la manovella in posizione 🖶 .
- Lasciate la fine dell'ugello tutto il tempo sotto la supeficie del liquido senza toccare il fondo del recipiente (Fig. 9).
- Per interrompere il prelevamento del vapore, bisogna rimettere l'interruttore nella posizione ●.
- Volete prelevare un espresso, eseguite le indicazioni nel capitolo 9 «Rimettere caffé pronto».
- Prelevate dopo lo schiumamento ca. 2 dl d'acqua per ripulire l'ugello. Ogni volta che si adopera l'ugello del vapore, pulirlo con una spugna bagnata.

12. Riscaldamento delle tazze

Vi consigliamo di riscaldare la tazza prima di prelevare il primo espresso del giorno, prelevando dell'acqua bollente. Le altre tazze sono preferibilmente da posare sopra lo scaldatazze.


 Per riscaldare le tazze, eseguite le indicazioni nel capitolo 7 «Prelevamento d'acqua bollente».

13. Programmazione della quantità d'acqua nel caffé

- Premete l'interruttore **T** fino a quando vi appare sul display «CAFFE ABBASTANZA». Quando la quantità del caffé voluta è stata ragiunta premete un'altra volta l'interruttore **T**

14. Programmazione

La programmazione viene eseguita su un'altro livello di funzionamento.

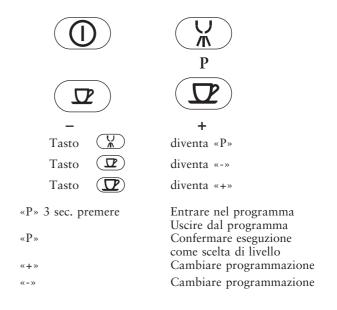

14.1 Livello di programmazione

Seguenti livelli possono essere programmati:
TEMPO (orologio corrente)
AUTO ON (inserimento automatico)
AUTO OFF (spegnimento automatico)

TEMPERA (tempera d'acqua)

TAZZE (quantità prelevamenti tazze)
DECALCIFICAZIONE (quantità decalcificazione)
LINGUA (D,F,I,E,NL,SP,Port.)

Livello TEMPO e AUTO ON 00:00 -> mezza notte ---- -> non programmare.

Livello di progr.	Tasto	Apparizione display
TEMPOt	(ca 3 sec.)	ORA/:
	+	00:00
	+/-	12:00
	P	12 :00
	+/-	12 :30
AUTO ON	P	AUTO ON/:
	+	00:00
	+/-	7:00
	P	7:00
	+/-	7:30
AUTO OFF	P	AUTO OFF/5 ORE
	+	5 ORE
	+/-	8 ORE
TEMPERA	P	TEMPERA/LIVELLO 3
	+	LIVELLO 3
	+/-	LIVELLO 4
TAZZE	P	TAZZE/16
DECALCIFICAZIONE	P	DECALFICATO/1

LINGUA	P	DEUTSCH/LINGUA
	+	DEUTSCH
	+/-	FRANCAIS
	P	ORAT (Programma-
		zione può essere effet-
		tuata di nuovo)
	P (ca 3 sec.)	PRONTO

15. Pulizia e manutenzione

Con una intensa pulizia allungate la vita alla vostra macchina di caffé e potrete prelevare a lungo un caffé pieno di qualità e come si deve.

- Mai usare degli oggetti che graffiano o dei materiali chimici.
- L'involucro deve essere pulito sia dentro che fuori con uno straccio bagnato.
- Mai mettere dei componenti o il prodotto stesso nella lavastoviglie.
- Mai immergere la macchina sott'acqua.

15.1 Svuotamento della vaschetta con l'acqua residua

Dopo ogni preparazione di un espresso o di un prelevamento del vapore o dell'acqua bollente, si consiglia di svuotare la vaschetta con l'acqua residua.

 Prima d'inserire la vaschetta dell'acqua e la griglia antigocce, assicuratevi che il coperchio di dietro sia al suo posto (Fig. 10).

15.2 Sciacquare il portacapsule

Il portacapsule viene sciacquato tutti i giorni. Il miglior modo è di lasciare il portacapsule senza capsula e prelevare un caffé, muovendo il portacapsule da destra sinistra e viceversa. (Fig. 5).

15.3 Pulire il portacapsule

- Versate un prodotto sciogligrasso comune dentro un recipiente e mischiatelo con mezzo litro d'acqua calda.
- Immergete il portacapsule per 10 min. nel recipiente.
- Sciacquate il portacapsule delicatamente con dell'acqua frescha e asciugatelo.

15.4 Pulire l'ugello

 Pulire l'ugello del vapore e dell'acqua bollente dopo ogni uso con uno traccio bagnato.

15.5 Pulizia del serbatoio d'acqua

- Sciacquate il serbatoio d'acqua ogni giorno e riempitelo con dell'acqua frescha.
- Per decalcificarlo potete usare un prodotto comune per la decalcificazione.

15.6 Pulizia del vano della capsula

- Tirate la spina, allontanate il serbatoio d'acqua, la vaschetta d'acqua residua e il portacapsule.
- Lasciate raffreddare la macchina.
- Posate la macchina sullo scaldatazze.
- Mettete la chiave speciale sul portacapsule (Fig. 11) e svitatelo dal vano della capsula (Fig. 12).
- Svitate il vano della capsula con la mano (Fig. 13).
- Sciacquate il vano della capsula con l'acquia scorrente.
- Pulite le due piccole aperture con l'ago speciale e il di sopra del vano con la seconda parte della chiave speciale (Fig. 14).
- Soffiate in direzione della freccia nel vano della capsula (Fig. 15)

- Grassate la spirale del vano della capsula con del grasso commestibile (Fig. 16), così che A, molla B e la guarnizione C possano essere inserite correttamente (Fig. 17).
- Avvitate il vano della capsula con l'aiuto del portacapsule a mano nella spirale fino al massimo e poi avitare leggermente il portacapsule con la chiave speciale del vano della capsula.

16. Decalcificazione

La vostra macchina da caffè segnala automaticamente quando è giunto il momento di procedere alla disincrostazione. Sul display viene visualizzato il messaggio DISINCROSTAZIONE PRONTA. Nonostante l'apparizione di questo messaggio, potete continuare a fare il caffè anche se è preferibile procedere alla disincrostazione entro una settimana. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro Nespresso Club.

- Quando notate che la temperatura del caffè diminuisce in modo considerevole, potete procedere, in qualunque momento, alla disincrostazione della macchina.
- Durante il processo di disincrostazione, non aggiungete mai acqua nel serbatoio. Il processo si svolge in due fasi per una durata totale di circa 50 minuti.
 - 1. fase = disincrostazione (40 minuti circa).
 - 2. fase = risciacquo (10 minuti circa).
- Il portacapsula non deve in nessun caso venire a contatto con il disincrostante. In caso di contatto del prodotto disincrostante con la pelle o con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.

16.1 Preparativi per la disincrostazione

- Spegnere la macchina e farla raffreddare.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua, la bacinella raccogligocce e il portacapsula. (Fig. 1)

- Girare la macchina sulla piastra scalda tazza e porre l'adattatore in plastica (fornito con la macchina) sulla gabbia della capsula. (Fig. 12)
- Inserire il portacapsula nell'adattatore (Fig. 12) e svitare la gabbia della capsula. (Fig. 13)
- Rigirare nuovamente la macchina e rimontare la bacinella raccogligocce.
- Riempire per due terzi il serbatoio d'acqua con acqua tiepida e sciogliervi una bustina di prodotto disincrostante (scritta blu). (Fig. 2)

16.2 Disincrostazione del sistema

- La macchina deve essere spenta quando si dà inizio al programma di disincrostazione.
- Collocare un recipiente sufficientemente grande (capacità minima 0,5 litri) sotto il flusso del caffè.
- Premere il tasto

 fino alla visualizzazione del messaggio IMMETTERE PRODOTTO.
- Rimontare il serbatoio dell'acqua. (Fig. 3)
- Premere il tasto $\frac{Q}{M}$, appare il messaggio DISINCROSTATO.
- Il processo di disincrostazione è attivato. Il prodotto viene ora pompato nel circuito a brevi intervalli. Dopo circa 20 minuti, la disincrostazione si interrompe e appare il messaggio APRIRE MANOPOLA.

A questo punto, effettuare le seguenti operazioni:

- Riavvitare a mano la gabbia della capsula con la sua molla e il suo tappo verso l alto con l aiuto dell adattatore in plastica. (Fig. 17)
- Mettere un recipiente sotto l'uscita acqua calda/vapore.

A questo punto, il prodotto viene pompato per brevi intervalli nel circuito. Quando la disincrostazione è terminata, viene visualizzato il messaggio IMMETTERE ACQUA.

- Risciacquare abbondantemente il serbatoio dell'acqua, riempirlo d'acqua fresca e rimetterlo al suo posto. (Fig. 2)
- Premere il tasto ¼, appare il messaggio RISCIACQUO.
- Il processo di risciacquo si ripete con brevi intervalli e si ferma in modo automatico. Appare il messaggio CHIUDERE MANOPOLA.
- Smontare la gabbia della capsula servendosi dell'adattatore speciale.



- Porre un recipiente sotto il flusso del caffè.
- Girare la manopola vapore/acqua calda in posizione

 appare il messaggio RISCIACQUO.

Il processo di risciacquo si ripete con brevi intervalli. La disincrostazione è terminata quando appare il messaggio PRONTO. Vuotare e risciacquare la bacinella raccogligocce. Risciacquare anche la griglia raccogligocce.

16.3 Pulizia della gabbia della capsula

- Risciacquare abbondantemente la gabbia della capsula con acqua fredda.
- Pulire i 2 fori con un ago speciale (fornito con la macchina), nonché la parte superiore della gabbia della capsula servendosi di uno stoppino speciale situato all'estremità dello strumento di pulizia. (Fig. 14)

- Soffiare nella gabbia della capsula nel senso indicato dalla freccia. (Fig. 15)
- Lubrificare il passo della vite con grasso alimentare (fornito con il kit di disincrostazione), successivamente controllare che il giunto (C) sia in posizione corretta. (Fig. 16)
- Mettere un nuovo tappo sulla molla facendo attenzione di porre l'estremità arrotondata verso l'alto. (Fig. 17)
- Vi consigliamo di cambiare il tappo (contenuto nel kit di disincrostazione) in occasione di ogni disincrostazione.
- Riavvitare la gabbia della capsula servendosi dell'adattatore.
- Avvitare manualmente la gabbia della capsula fino all'arresto, poi stringerla leggermente servendosi dell'adattatore in plastica posto sul portacapsula.

16.4 Pulizia del portacapsula

- Mischiare il prodotto liquido (scritta verde) con 0,5 litri di acqua calda.
- Immergere il portacapsula per 10 minuti.
- Risciacquare abbondantemente il portacapsula, poi farlo asciugare.

16.5 Preparazione del prossimo espresso

• Riempire il serbatoio dell'acqua fredda.

La vostra macchina è pronta per il prossimo Espresso.

17. Smaltimento

Ai fini di un opportuno smaltimento restituire il prodotto al rivenditore specializzato, al centro di servizio o alla ditta Jura Elektroapparate AG.

18. Consigli

18.1 Consigli in caso di disturbi all'apparecchio

La temperatura del vostro espresso e bassa

- ->Eseguite le istruzioni nel capitolo 12 «Riscaldamento delle tazze»
- ->Riscaldate il portacapsule, lasciatelo inserito alla testata quando non è in uso senza capsula.
- ->Riscaldate il portacapsule prima di ogni prelevamento del giorno. Eseguite le indicazioni nel capitolo 5 «Sciacquare».

Il latte per il cappuccino non è abbastanza schiumoso

- ->Pulite l'ugello e il tubo integrato.
- ->Usare solamente latte pieno freddo.

Il caffé esce dal lato del portacapsule

- ->Assicuratevi che il portacapsule sia inserito correttamente nella testata (Fig. 12).
- ->Pulite il portacapsule (Eseguite le indicazioni nel capitolo 15.2 «Sciacquare il portacapsule».

L'apparecchio non si accende più automaticamente

->Controllata il livello di programmazione «ORA». Su un'interruzione elettrica, l'orologio viene posizionato automaticamente al punto di partenza --.--

18.2 Consigli per indicazioni sul display

RIEMPIRE L'ACQUA

->Controllare se c'è abbasatanza acqua nel serbatoio.



L'apparizione scompare dopo il prelevamento dell'espresso.

CHECK UP

- ->Controllata se c'è abbaastanza acqua nel serbatoio
- ->Eseguite le indicazioni nel capitolo 15.3 «Pulire il portacapsule»
- → Premete l'interruttore **□** o il tasto **□** con il portacapsule inserito vuoto. Se resta l'indicazione CHECK UP:
- ->Eseguite le indicazioni sotto il capitolo 15.6 «Pulire il vano per la capsula». Se sul vostro display vi appare «Pronto» potete prelevare il vostro prossimo espresso.

TROPPO CALDO

->Eseguite le indicazioni nel capitolo 9 «Rimettere caffé pronto».



Se i disturbi non possono essere risolti da voi rivolgetevi ai servizi di vendita, alla Jura Elektroapparate AG o al vostro Nespresso Club.

19. Dati tecnici

Tensione: 30 V AC Potenza: 2.60 Watt Peso: 6,1 kg Serbatoio d'acqua: 1,81 lunghezza cavo: 1.4 m

Misure (LxAxP) 25,5 / 28,5 / 27 cm

Prova:



20. Informazioni di carattere giuridico

Le presenti istruzioni per l'uso contengono le informazioni necessarie per un impiego conforme alle norme, un uso corretto e un'adeguata manutenzione dell'apparecchio.

La conoscenza e l'osservanza delle disposizioni contenute nelle istruzioni per l'uso costituisce il presupposto essenziale per un impiego dell'apparecchio in assenza di pericoli e per la sua sicurezza in fase di funzionamento e assistenza.

Le istruzioni per l'uso non possono contemplare tutte le aplicazioni possibili. Pertanto, qualora desiderate ulteriori informazioni o dovessero insorgere problemi particolari che a vostro avviso non sono trattati sufficientemente in dettaglio in queste istruzioni per l'uso, per i ragguagli necessari potrete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato locale o direttamente alla Iura.

Rammentiamo inoltre che il contenuto delle istruzioni per l'uso non costituisce parte integrante o non modifica un rapporto giuridico, impegno o accordo precedente o esistente. Tutti gli obblighi della ditta Jura Elektroapparate AG scaturiscono dal contratto di acquisto, il quale comprende anche il regolamento di garanzia completo e unicamente valido. Tali condizioni contrattuali di garanzia non vengono ampliate o limitate da quanto esposto nelle presenti istruzioni per l'uso. Le istruzioni per l'uso contengono informazioni tutelate da copyright. Non è pertanto ammessa l'esecuzione di fotocopie o traduzioni in altre linguesenza la precedente autorizzazione scritta da parte della Jura Elektroapparate AG.